

 **easy
ways**
simple life



**nutri
blender** 

manual de uso

www.easyways.cl

NutriBlender

Instrucciones de seguridad y uso



**- PARA USO DOMÉSTICO
ÚNICAMENTE -**

**- LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR
EL PRODUCTO -**

IMPORTANTE

Definiciones

Cuando utilice el dispositivo, los siguientes mensajes de seguridad señalan situaciones de gravedad y riesgo.



- Éste es el signo de seguridad. Alerta posibles daños al consumidor. Obedezca todos los mensajes que contengan éste símbolo para evitar heridas y posible muerte.

PELIGRO - Indica situaciones de gravedad que, de no ser evitadas, puede acabar con heridas e, incluso, la muerte del consumidor. Su uso se limita a situaciones de la más extrema gravedad.

ADVERTENCIA - Indica situaciones de riesgo que, de no ser evitadas pueden resultar en heridas de gravedad para el consumidor.

PRECAUCIÓN - Indica situaciones de riesgo que, de no ser evitadas pueden resultar en heridas moderadas para el consumidor.

ATENCIÓN - Indica prácticas no relacionadas con relaciones personale, sino con daños materiales o al producto.

Al utilizar este o cualquier otro aparato electrónico, siga estas precauciones básicas para su seguridad:



Lea todas las instrucciones antes de usar el producto.



Advertencia— Para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas, o lesiones personales:

- Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.

- No deje de prestar atención al producto mientras esté funcionando, especialmente si hay niños o animales cerca.
- Asegúrese siempre de que el producto está desenchufado de la toma eléctrica antes de volver a poner o quitar piezas, o de limpiarlo.
- Mantenga desconectado el producto de la fuente eléctrica mientras no lo esté utilizando.
- No mueva el producto de su sitio mientras esté en funcionamiento.
- Para desconectar el producto de la fuente eléctrica tire directamente del enchufe y no del cable de alimentación.
- No ponga presión de ningún tipo sobre el cable de alimentación de electricidad, podría desgastarse y romperse.
- Si se utiliza un cable de extensión con este producto, la capacidad nominal eléctrica del cable debe ser al menos tan grande como la clasificación eléctrica del producto.
- Mantenga el cable de alimentación y el producto alejado de superficies calientes, incluida la superficie de la estufa.
- No coloque la base, el cable de alimentación o el enchufe de este producto en agua u otros líquidos.
- Evite el contacto con piezas móviles.
- Para reducir el riesgo de heridas, nunca coloque las cuchillas mientras la jarra no esté completamente ensamblada.
- No conecte o desconecte el producto con las manos húmedas o mojadas.
- No utilice el producto si tiene un cable de alimentación o el enchufe dañado, si funciona mal, o se ha caído o dañado. Este producto no contiene piezas reparables por el usuario. No trate de examinar o reparar este producto usted mismo. Sólo el personal de servicio cualificado puede realizar cualquier servicio; lleve el producto a un taller de reparación de la aplicación de su elección para su inspección y reparación.




Precaución-- Para reducir el riesgo de lesiones personales o daños al producto:

- Este producto está destinado exclusivamente para uso en interiores. No lo utilice para fines comerciales ni en el procesamiento industrial de alimentos o líquidos para el consumo humano; no lo utilice en exteriores.
- No licue líquidos calientes
- No almacene cualquier material (por ejemplo, papel, cartón o plástico) en este producto cuando no esté en uso.

- Asegúrese de que las espadas estén correctamente posicionadas antes de utilizar el producto.
- Las cuchillas son afiladas; manejar con cuidado.
- No se recomienda el uso de accesorios, incluyendo frascos para conservas, porque puede causar un riesgo de lesiones a las personas.
- No intente colocar la taza en la base o quitarla de la base, mientras que el motor está en marcha.
- Siempre opere el producto en una superficie nivelada y plana y estable.
- Asegúrese que el cable de alimentación de energía no esté colgando, para evitar tropiezos u otros accidentes.
- No haga funcionar el mezclador durante más de un minuto de forma continua, ya que esto podría dañar el motor. El motor tiene un dispositivo de protección térmica que apagará el motor eléctrico si se sobrecalienta. Si el motor se apaga por sí mismo, desconecte inmediatamente el cable de alimentación y deje que el motor se enfríe durante al menos una hora. Cuando el producto se enfríe, se reiniciará y estará listo para ser usado de nuevo.

**Guarde estas instrucciones
para consultas posteriores.**

Partes

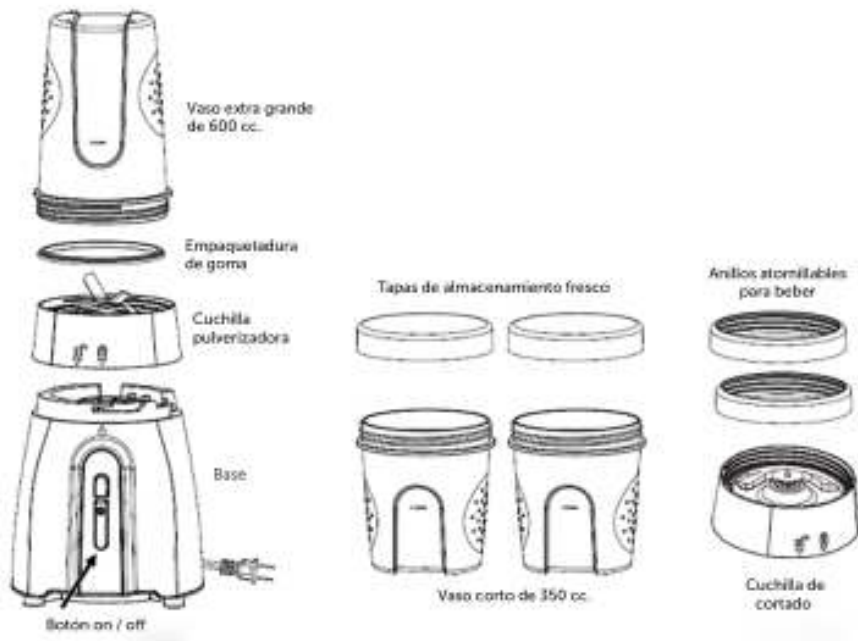

Antes de utilizarlo por primera vez:

PRECAUCIÓN: No conecte el producto a una toma eléctrica hasta que esté totalmente montado.

Antes de utilizar el producto por primera vez, desmontar y lavar la siguiente manera:

1. Desconecte el ensamblaje de pulverización de la taza.
PRECAUCIÓN: Manejar las cuchillas con cuidado, ya que son afiladas.
2. Retire la junta del ensamblaje de pulverización. Tenga en cuenta la orientación de juntas (el lado plano está abajo).
3. Lave todas las partes excepto la base de alimentación y el cable en agua tibia y jabón o colocarlos en el estante superior de un lavavajillas automático, luego enjuague y seque completamente.
ATENCIÓN: No sumerja la base de alimentación o el cable en agua u otros líquidos. No use limpiadores abrasivos para limpiar ninguna de las partes.
4. Reinserte la junta en la taza (fijarse que el lado plano esté abajo).



Para utilizarlo:

ATENCIÓN:



- No llene la taza más allá del máximo señalado.
- No triturar o moler alimentos pesados (como papas) o alimentos espesos (como masas).
- No utilizar el producto cuando esté vacío.

<p>NOTA: El producto no funcionará a menos que la taza esté correctamente conectada a la ensamble de pulverización y ambas partes estén bien colocadas en la base.</p>

Utilizando el ensamble de pulverización:

1. Coloque la base en una superficie nivelada, plana y estable. Asegúrese que el cable de alimentación está desconectado.
2. Corte los ingredientes sólidos en piezas lo suficientemente pequeñas para que quepan en la taza, luego coloque los ingredientes líquidos.
3. Asegúrese que la junta esté colocada apropiadamente en el ensamble de pulverización, luego atornílela a la taza en sentido de las agujas del reloj.
4. Gire la taza y alinee el símbolo  ubicado en el fondo del ensamble de pulverización con el símbolo  ubicado en la base.
NOTA: El producto no funcionará mientras la taza, ensamble y base no estén correctamente atornillados.
5. Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente estándar de 120 voltios.
6. Pulse el botón de encendido para activar.
ATENCIÓN: No haga funcionar el motor del producto durante más de un minuto a la vez. Deje que el motor se enfríe durante un minuto después de cada minuto de funcionamiento.
ATENCIÓN: Si el conjunto de cuchillas no funciona bien, detener el producto y añadir un poco de líquido, o reducir el contenido sólido en la taza.
7. Apagar el motor pulsando el botón de encendido de nuevo. Desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica.
8. Cuando las cuchillas se detengan, quite la taza y ensamble de la base.
9. Desatornille la taza del ensamble de pulverización, y vacíe el contenido en un contenedor o consúmalo directamente. Para guardarlo, atornille la tapa a la taza.

Utilizando el ensamblaje de molienda:

1. Coloque la base en una superficie nivelada, plana y estable. Asegúrese que el cable de alimentación está desconectado.
2. Llene la taza pequeña con los alimentos que desea moler o picar.
3. Atornille el ensamblaje de molienda a la taza.
NOTA: *Asegúrese que la junta se encuentra bien posicionada en el ensamblaje de molienda.*
4. Gire la taza y alinee el símbolo  ubicado en el fondo del ensamblaje de molienda con el símbolo  ubicado en la base.
NOTA: El producto no funcionará mientras la taza, ensamblaje y base no estén correctamente atornillados.
5. Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente estándar de 120 voltios.
6. Presione el botón de encendido para comenzar a moler o picar el contenido. Para prevenir un sobrecalentamiento de la máquina, no haga funcionar el motor por más de 30 segundos seguidos. Por cada 30 segundos de uso, permita un descanso de igual tiempo al motor.
7. Para apagar la máquina presione el botón de encendido nuevamente. Espere que las cuchillas dejen de moverse antes de desatornillar la taza de la base.
8. Si va a utilizar la taza pequeña para guardar el contenido, atornille la tapa de almacenamiento para mantener fresco los alimentos.
9. Desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica mientras no esté usando la máquina.

Cuidado y Mantenimiento

ATENCIÓN: Asegúrese que el producto esté desenchufado de la toma eléctrica antes de trasladarlo, montarlo, desmontarlo y limpiarlo.

1. Inmediatamente después de cada uso, limpie el producto de la misma manera señalada en la sección “Antes de utilizarlo por primera vez”. Utilice un cepillo pequeño (no incluido) para remover las pequeñas piezas de alimentos que queden bajo las cuchillas.
2. Si quedan partículas secas dentro de la taza, introduzca agua tibia y jabón hasta $\frac{2}{3}$ de su capacidad y atorníllela al ensamblaje de molienda y hágalo funcionar por cerca de 20 o 30 segundos. Esto ayudará a aflojarlas y a facilitar su remoción.
3. Guarde la máquina en un lugar seco y fresco.

Especificaciones Eléctricas

Voltaje	Frecuencia	Potencia
220-240 VAC	50 Hz	1000W



Estimado Cliente:

Usted ha adquirido un producto de excelente calidad, sin embargo en el improbable caso que tenga algún inconveniente técnico, Easyways responderá por el normal funcionamiento de su equipo, durante el período de garantía.

IMPORTANTE: Antes de usar el producto Easyways, le sugerimos leer con atención el manual del usuario.

Cobertura de Garantía:

- Easyways garantiza el servicio de reparación gratuita de los productos comercializados en el mercado chileno.
- Para hacer efectiva la garantía de reparación, el cliente deberá contactar a uno de nuestros servicios técnicos exclusivos o autorizados en Chile, información que podrá obtener a través de la página web www.easyways.cl o al teléfono 2-2716 8922.
- La garantía de reparación cubre los defectos de fabricación producidos por el uso normal y legítimo del producto Easyways. En este caso los repuestos y la mano de obra serán sin costo para el cliente. Easyways podrá utilizar repuestos refaccionados para la reparación de sus productos.
- El período de garantía de reparación para cada producto se encuentra detallado en la página siguiente, este período se considera a contar de la fecha de compra, indicado en la boleta o factura de compra, documento que el cliente deberá presentar al momento de solicitar la reparación en garantía de su producto, según lo establecido en la Ley de Protección al Consumidor.
- La garantía a la que se refiere esta póliza cubre la reparación del producto Easyways, no el reemplazo de este.

Período de Garantía por tipo de producto

Línea de productos	meses
Easycook	12
Slow Juicer Pro (accesorios)	12
Slow Juicer Pro (motor)	60
Nutriblender	12

Exclusiones de Garantía:

- Uso impropio, distinto del uso doméstico o del indicado en el manual de usuario y/o en condiciones de ambientales deficientes.
- Exceso o caídas de voltaje eléctrico que impliquen uso en condiciones anormales, como también defectos de instalación eléctrica.
- Instalación en condiciones distintas a las indicadas en el manual.
- Intervención del artefacto por personal no autorizado por Easyways.
- Enmiendas en los datos del certificado de garantía o factura de compra y la no presentación del documento de compra (boleta o factura).
- Adulteración, ausencia o enmienda del número de serie de fabricación.
- Daños causados por golpes, caídas, transporte inadecuado, bodegaje inadecuado o trato incorrecto, como también los daños a causa de terremoto, inundación, relámpago, anegaciones, ambientes de polvo excesivo, humedad, etc..
- La operación del artefacto en condiciones no prescritas en el manual de usuario.
- Defectos técnicos producidos por problemas en la instalación del equipo.
- Easyways podrá no admitir el producto en sus servicios técnicos en aquellos casos que el producto no venga en condiciones de higiene y limpieza adecuadas.

Servicio Técnico
www.easyways.cl

nutri
blender 
manual de uso

www.easyways.cl